

Montage led embleem knipperlichten 74mm – BMW R1200 GS LC Adventure

1. Verwijder het zadel.


Tip: Zorg dat je de positie waar de schroeven zitten noteert als je ze los haalt. Omdat de schroeven verschillende lengte en vorm hebben! Dit maakt het terug plaatsen een stuk eenvoudiger!



2. Verwijder de 2 Torx schroeven aan de onderzijde van de tank cover.



3. Verwijder de 2 Torx schroeven in het opberg vakje van de tank cover.

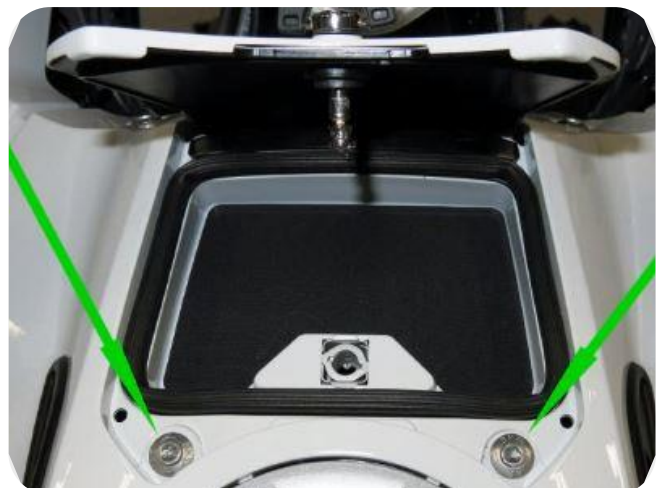

4. Verwijder de 3 Torx schroeven aan de voorzijde van de tank cover.



5. Verwijder nu de tank cover.



6. Verwijder de schroef van het zwarte kuipdeel waarop het BMW embleem zit.




7. Verwijder de wind deflectors links en rechts.



8. Verwijder nu deze 3 Torx schroeven aan de linker en rechter kant van de motor waarmee de zwarte cover vast zit.



9. Verwijder deze 2 Torx schroef aan de binnenzijde, bij de radiator.

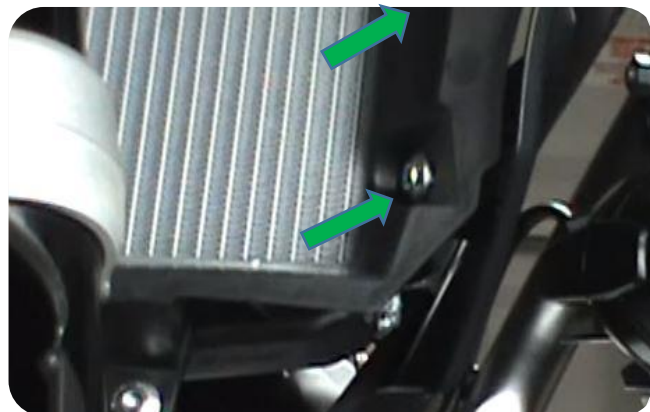

10. Nu kan het zwarte kuipdeel met BMW embleem verwijderd worden.

Tip: Als je de valbeugel verwijderd kun je het kuipdeel makkelijker verwijderen.



11. Verwijder het BMW embleem met een oude bankpas om beschadiging te voorkomen.




12. Op het losgehaalde embleem zitten 2 witte dopjes.



13. Verwijder deze dopjes.



14. De zwarte snavel verbreder zit vast met 2 Torx schroeven. Verwijder deze en verwijder de verbreder.

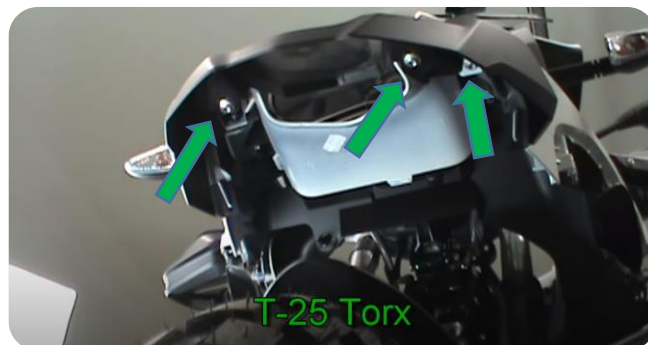

15. De linker snavel zit vast met 1 Torx schroef, verwijder deze.

16. De linker snavel zit aan de zijkant vast met 1 Torx schroef op de luchtinlaat.

17. Verwijder deze Torx schroef.



18. De rechter snavel zit vast met 1 Torx schroef op de luchtinlaat.

19. Verwijder deze Torx schroef.



20. De linker snavel deel is nu los en kan verwijderd worden.




21. De snavel is nu te verwijderen door deze naar voren te trekken. Aan de voorzijde zit de snavel geklemd in rubber nokjes.



22. Plaats op de plek waar het BMW embleem zat de meegeleverde boormal.



23. Zorg dat deze in de juiste hoek wordt geplaatst, dit kan eenvoudig door de houten prikkers door de boormal te steken.

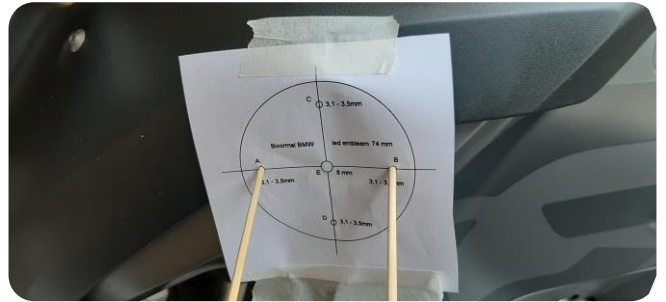

24. Boor nu de gaatjes (C, D en E) met een 3,5 mm boor zoals aangeven.



25. Boor nu het gat E groter, met een 8 mm boor.

26. Plaats onder de zwarte cover een stukje hout of iets dergelijks om uw handen en de onderliggende cover te beschermen.



27. Het eind resultaat ziet er nu zo uit.



28. Voer het kabeltje van het led embleem knipperlicht door het geboorde gat (E).
29. Verwijder de rode 3M VHB tape op de achterzijde van het led embleem knipperlicht.
30. Gebruik ook hier de houten prikker zodat het led embleem knipperlicht in een keer goed in positie zit.
31. Druk het led embleem knipperlicht goed aan.



32. Plaats nu de M3 schroefjes en zet deze vast aan de achterzijde met de M3 ringetjes en sluit moertjes.



33. Verwijder de rode 3M VHB tape op de voorzijde van het led embleem knipperlicht.
34. Plaats nu het originele BMW embleem terug op het led embleem knipperlicht en druk deze weer stevig aan.
35. Let erop dat de draad niet op deze manier gebogen wordt achter de cover!



36. Sluit nu de contacten aan op de SuperSeal connector.

De blauwe draad links op aansluiting 1 en de bruine draad, op aansluiting 2.

37. Zorg dat de metalen pinnen met de ronde kant naar boven gericht zijn.

En op de zwarte connector de cijfers 1 en 2 zichtbaar zijn, zoals op de foto.

Let op: de metalen pinnen kunnen maar op 1 manier in de connector.

38. Druk de 2 draden goed in de connector tot de kleine groene afdichtingen niet meer zichtbaar zijn en de metalen pinnen vast klikken.

39. De achterzijde van de houten prikkers kunnen handig van dienst komen om de draden goed dieper in de zwarte connector te drukken.

40. Knip de draden op de gewenste lengte en schuif de meegeleverde krimpkous over de draden.

Door verwarming met een föhn of bijvoorbeeld een (gas)aansteker krimpt de krimpkous naar de juiste diameter.

Pas op met open vuur bij de motorfiets!



41. Aan de rechter en linkerkant van de snavel zit de connector van de bestaande knipperlichten.

42. Sluit de draden van het led embleem knipperlicht hierop aan.

Blauw op de blauwe draad dit is de +
Bruin op de bruine draad dit is de –

Gebruik de meegeleverde aftak klemmen, of indien gewenst maak de draad blank en soldeer deze vast en tape hem af.



43. Sluit nu beide delen van de Superseal connector op elkaar aan.

44. Herhaal de handelingen aan de andere kant van de motorfiets.



LET OP: DIT IS EEN AFTERMARKET KIT EN IS NIET GEASSOCIEERD MET DE BMW-GROEP.

GARANTIE:

De led embleem knipperlichten worden geleverd met 2 jaar garantie.
Dit wil zeggen dat de led embleem knipperlichten dienden te werken zoals ze zijn ontworpen.

PRODUCT DISCLAIMER:

Deze led embleem knipperlichten zijn een eigen fabricaat en zijn getest en in goed werkende staat op een groot aantal motorfietsen.

Het is echter mogelijk dat het niet zou kunnen werken op uw specifieke motor. Vandaar dat de kit wordt geleverd zoals het is, zonder enige garantie of waarborg.

In combinatie met het product geef ik geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, valse aflevering, misbruik, eventuele schade die kan ontstaan, van de titel, of niet -schending van rechten van derden. Gebruik van het product door een gebruiker is op risico van de gebruiker.

Geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, de producten waarop de informatie vermeld kan worden gebruikt zonder inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen of van andere aard zijn gemaakt met betrekking tot informatie of het product waarop vermeld informatie. in geen geval mag de informatie worden beschouwd als een deel van de bepalingen en voorwaarden van de verkoop.

LET OP:

Deze led embleem knipperlichten zijn in sommige landen niet goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg en mogen hier niet worden gebruikt!

Controleer uw lokale wetgeving!