

Monteren led embleem knipperlichten BMW 70mm op een BMW R 1200 RT

- 1) Demonteer het linker en rechter kuipdeel van de motor waarop de BMW emblemen gemonteerd zitten.



- 2) Verwijder het originele BMW embleem. Dit kan het beste met een oude bankpas.
- 3) Verwijder de achtergebleven tape van de achterzijde van het embleem en de R1200RT kuip.



- 4) Boor met de boormal de gaatjes zoals aangegeven.

Gebruik de houten prikkers om de boormal juist uit te lijnen. Zodat de led embleem knipperlichten en de BMW emblemen in de juiste hoek gemonteerd kunnen worden..



- 5) Voer het kabeltje van de led embleem knipperlicht door het gat van 8mm in het midden. En plaats het led embleem knipperlicht in de juiste hoek.

Gebruik de meegeleverde houten prikkers zodat hij in 1 keer op de juiste positie zit.

- 6) Verwijder de rode beschermingstape



- 7) Zet het led embleem knipperlicht vast met de mee geleverde schroefjes, ringen en moertjes.



- 8) Verwijder de tape op het led embleem knipperlicht en plaats het BMW embleem terug op het led embleem knipperlicht.



- 9) Sluit nu beide contacten aan op de SuperSeal connector.
De blauwe draad links op aansluiting 1 en bruine draad, rechts op aansluiting 2.

Zorg dat de metalen pinnen met de ronde kant naar boven gericht zijn.

Op de zwarte connector de cijfers 1 en 2 zichtbaar zijn, zoals op de foto.

Let op: de metalen pinnen kunnen maar op 1 manier in de connector.


Druk beide draden goed in de connector tot de kleine groene afdichtingen niet meer zichtbaar zijn en de metalen pinnen vast klikken.

- 10) De achterzijde van de houten prikkers kunnen handig van dienst komen om de draden goed dieper in de zwarte connector te drukken.

- 11) Knip de draden op de gewenste lengte en schuif de meegeleverde krimpkous over de draden.

Door verwarming met een föhn of bijvoorbeeld een (gas)aansteker krimpt de krimpkous naar de juiste diameter.

Pas op met open vuur bij de motorfiets!

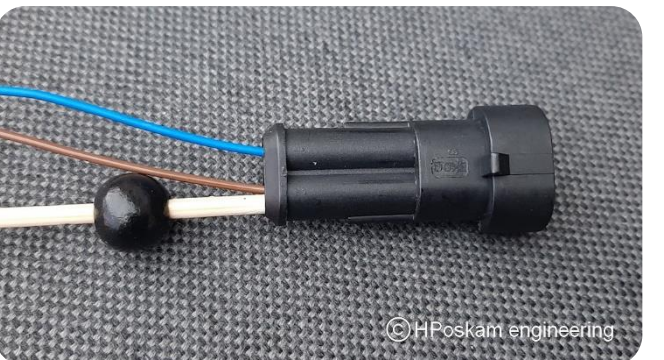

- 12) Sluit het kabeltje van de led knipperlicht aan op de voorste bestaande knipperlicht. Dit kan met de meegeleverde T-connectors of indien gewenst kan je het kabeltje ook solderen en aftapen.

Tip: Blauw op de blauwe draad van het bestaande knipperlicht dit is de positief +
Bruin op de bruine draad van het bestaande knipperlicht dit is de negatief –

Let op: andersom aangesloten dan doen de led embleem knipperlichten het niet.

Herhaal stap 1/m 12 aan de andere kant van de motor



LET OP: DIT IS EEN AFTERMARKET KIT EN IS NIET GEASSOCIEERD MET DE BMW GROEP.

GARANTIE:

De led embleem knipperlichten worden geleverd met 2 jaar garantie.

Dit wil zeggen dat de led embleem knipperlichten dienden te werken zoals ze zijn ontworpen.

PRODUCT DISCLAIMER:

Deze led embleem knipperlichten is een eigen fabricaat en is getest en in goede werkende staat op een groot aantal motorfietsen.

Het is echter mogelijk dat het niet zou kunnen werken op uw specifieke motor. Vandaar dat de kit wordt geleverd zoals het is, zonder enige garantie of waarborg.

In combinatie met het product geef ik geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, valse aflevering, misbruik, eventuele schade die kan ontstaan, van de titel, of niet -schending van rechten van derden. Gebruik van het product door een gebruiker is op risico van de gebruiker.

Geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, de producten waarop de informatie vermeld kan worden gebruikt zonder inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen of van andere aard zijn gemaakt met betrekking tot informatie of het product waarop vermeld informatie. in geen geval mag de informatie worden beschouwd als een deel van de bepalingen en voorwaarden van de verkoop.

LET OP:

Deze led embleem knipperlichten zijn in sommige landen niet goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg en mogen hier niet worden gebruikt! Controleer uw lokale wetgeving.