Montage led embleem knipperlicht
56 mm op een BMW R 1300 RT

Fitting an LED emblem indicator
56 mm on a BMW R 1300 RT

1. Verwijder het zadel.

   Remove the seat.

2. Verwijder de tank cover 2x torx 25 links en rechts en 1x torx 20 in het midden.

   Remove the tank cover: 2x Torx 25 on the left and right, and 1x Torx 20 in the centre.

3. Lift de cover recht omhoog hij zit verder vast geklikt.

   Lift the cover straight up; it is still clicked into place.

4. Haal beide connectoren los en verwijder de top tank cover.

   Disconnect both connectors and remove the top tank cover.











5. Verwijder de zwarte cover onder de voorcover. (1x torx 25)

   Remove the black cover underneath the front cover. (1x torx 25)

6. Verwijder de voor en achter cover.

   Remove the front and rear covers.













7. Verwijder het spieker paneel.

   1 torx schroef en 1 x zwarte kunststof plug.

   Remove the speaker panel.

   1 Torx screw and 1 black plastic plug.



8. Sluit de kabel van het led embleem knipperlicht aan op het bestaande knipperlicht aan de voorkant. Dit kan met de meegeleverde T-connector of, indien gewenst, door de kabel te solderen en vervolgens isolatietape te gebruiken.

   Tip: **Blauw** op de blauwe/zwarte (rechts) en **Blauw** op de blauwe/rode draad (links) van de bestaande knipperlicht is de pluspool +
   Bruin op de bruine draad van de bestaande knipperlicht is de minpool -





   Opmerking: De led embleem knipperlichten werken niet andersom.

   Connect the cable from the LED emblem indicator light to the existing front indicator light. You can do this using the T-connector supplied or, if preferred, by soldering the cables together and then using insulating tape.



   Tip: Blue connected to the blue/black wire (on the right) and blue connected to the blue/red wire (on the left) of the existing indicator light is the positive terminal (+)
   Brown connected to the brown wire of the existing indicator light is the negative terminal (-)



   Note: The LED emblem indicators will not work if connected the other way round.



9. Geleid de kabel naar de zijkant waar het led embleem komt.

   Route the cable to the side where the LED emblem will be fitted.

10. Verwijder de 2 torx 25 schroeven aan de binnenkant van de wind geleider.

    De cover met het BMW logo kan je nu naar je toe trekken hij zit verder vast geklikt.

    Remove the 2 Torx 25 screws on the inside of the wind deflector.

    You can now pull the cover with the BMW logo towards you; it is still clicked into place.



11. Boor nu in het midden op de ronde uitsparing een 10 mm gat.
    let er op dat je niet te diep boort!

    Now drill a 10 mm hole in the centre of the round recess.
    Make sure you don't drill too deep!



12. Druk het BMW embleem uit de zijcover.
    Je hebt hem niet meer nodig bij de installatie.

    Boor een 10 mm gat in het midden waar het BMW embleem heeft gezeten. Met de meegeleverde boormal. De 2 (3 mm) gaatjes zijn optioneel. Hiermee kun je het led embleem extra vast zetten.

    Press the BMW emblem out of the side cover. You won't need it any more during installation.

    Drill a 10 mm hole in the centre where the BMW emblem was fitted, using the drilling template supplied. The two 3 mm holes are optional. These allow you to secure the LED emblem more firmly.





13. Voer het kabeltje van het led embleem door de geboorde 10 mm gat.

    Feed the cable from the LED emblem through the 10 mm hole you have drilled.



14. Ontvet de plek met de meegeleverde alcohol pad en plak het led embleem op zijn plek.

    Met de meegeleverde houten prikkers kun je het led embleem eenvoudig uitlijnen met de geboorde gaatjes.

    Clean the area with the alcohol wipe provided and stick the LED emblem into place.

    You can easily align the LED emblem with the pre-drilled holes using the wooden pins provided.




15. Voer het kabeltje van het led embleem nu door de geboorde 10 mm gat in de binnen cover.

    Now feed the cable from the LED emblem through the 10 mm hole drilled in the inner cover.

16. Sluit nu de connector aan op de reeds aangesloten kabel.

    Now connect the connector to the cable that is already connected.

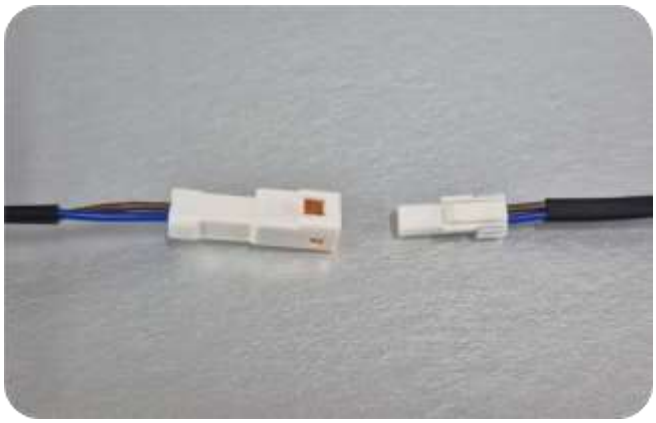


17. Zet de buiten cover met gemonteerde led embleem weer vast.

    Reattach the outer cover with the LED emblem fitted.

18. Monteer alle los gehaalde delen weer in omgekeerde volgorde.

    Refit all the parts you removed in reverse order.

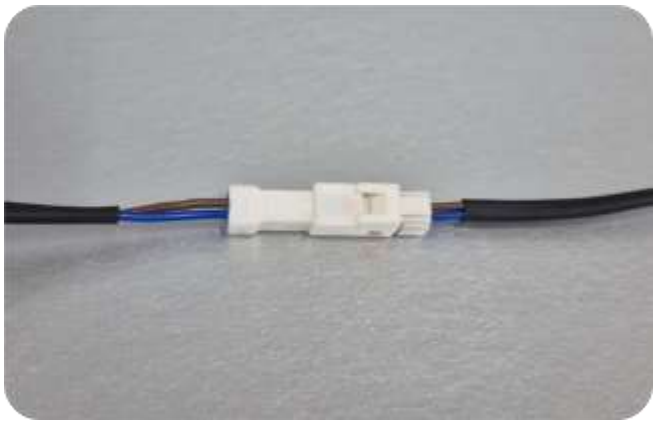

19. Controleer de werking en herhaal de stappen aan de andere kant van de motorfiets.

    Check that it is working properly and repeat the steps on the other side of the motorbike.



OPMERKING: DIT IS EEN AFTERMARKET KIT EN IS NIET VERBONDEN AAN DE BMW-GROEP.
GARANTIE:

De led embleem knipperlichten worden geleverd met 2 jaar garantie.
Dit wil zeggen dat de led embleem knipperlichten dienden te werken zoals ze zijn ontworpen.

PRODUCT DISCLAMER:
Deze led embleem knipperlichten zijn in sommige landen niet goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg en mogen hier niet worden gebruikt! Controleer uw lokale wetgeving.

In combinatie met het product geef ik geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, valse aflevering, misbruik, eventuele schade die kan ontstaan, van de titel, of niet -schending van rechten van derden. Gebruik van het product door een gebruiker is op risico van de gebruiker.

Geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, de producten waarop de informatie vermeld kan worden gebruikt zonder inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen of van andere aard zijn gemaakt met betrekking tot informatie of het product waarop vermeld informatie. In geen geval mag de informatie worden beschouwd als een deel van de bepalingen en voorwaarden van de verkoop.
LET OP:
Deze led embleem knipperlichten zijn in sommige landen niet goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg en mogen hier niet worden gebruikt! Controleer uw lokale wetgeving!

NOTE: THIS IS AN AFTERMARKET KIT AND IS NOT ASSOCIATED WITH THE BMW GROUP.

WARRENTY:
The warranty period for this product is 2 years; the warranty applies exclusively to a default product, i.e. when the product is broken or not functioning as it should. In any other case or unforeseen event or incident the relevant standard disclaimer as being noted to buyer is applicable.

PRODUCT DISCLAMER:
This LED emblem indicator lights are made in-house and are tested and found in good working condition on numerous motorcycles. However it is possible that it might not work on your specific motorcycle. Hence the kit is provided as is without any guarantees or warranty.

CAUTION: These LED emblem indicator lights are not approved for use on public roads in some countries and should not be used here! Please check your local legislation.

In association with the product I make no warranties of any kind, either express or implied, including but not limited to warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, false installment, misusage, any damages that may occur, of title, or of non-infringement of third party rights. Use of the product by a user is at the user's risk.

No representations or warranties, either express or implied, of merchantability, fitness for a specific purpose, the products to which the information mentions may be used without infringing the intellectual property rights of others, or of any other nature are made with respect to information or the product to which information mentions. in no case shall the information be considered a part of the terms and conditions of sale.